





PLATINUM 3P


roupeiro | ropero | wardrobe

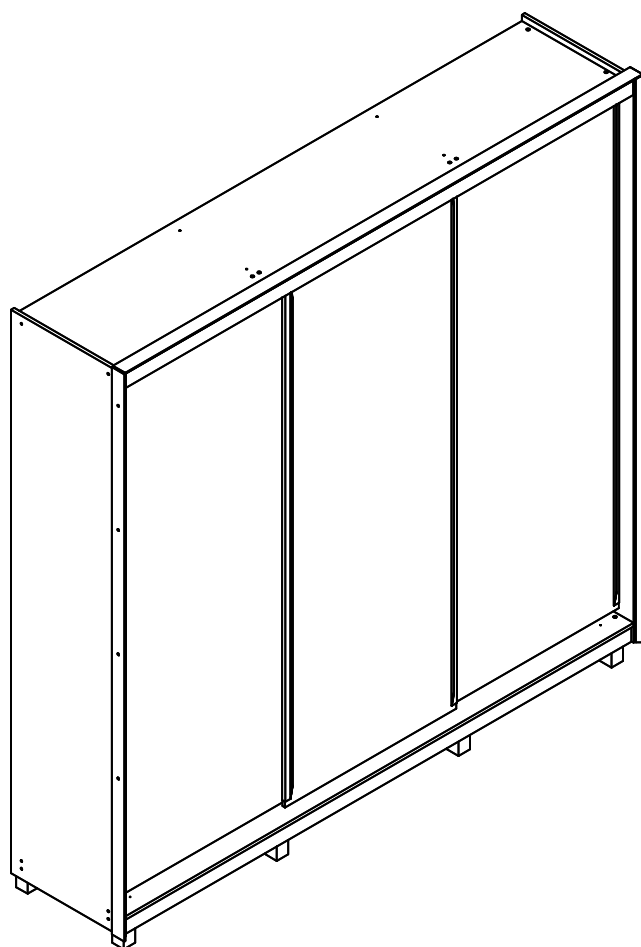



Versão sem espelho

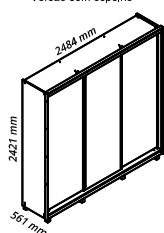

Versão com 01 kit espelho

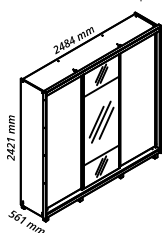

Versão com 03 Porta Reflecta

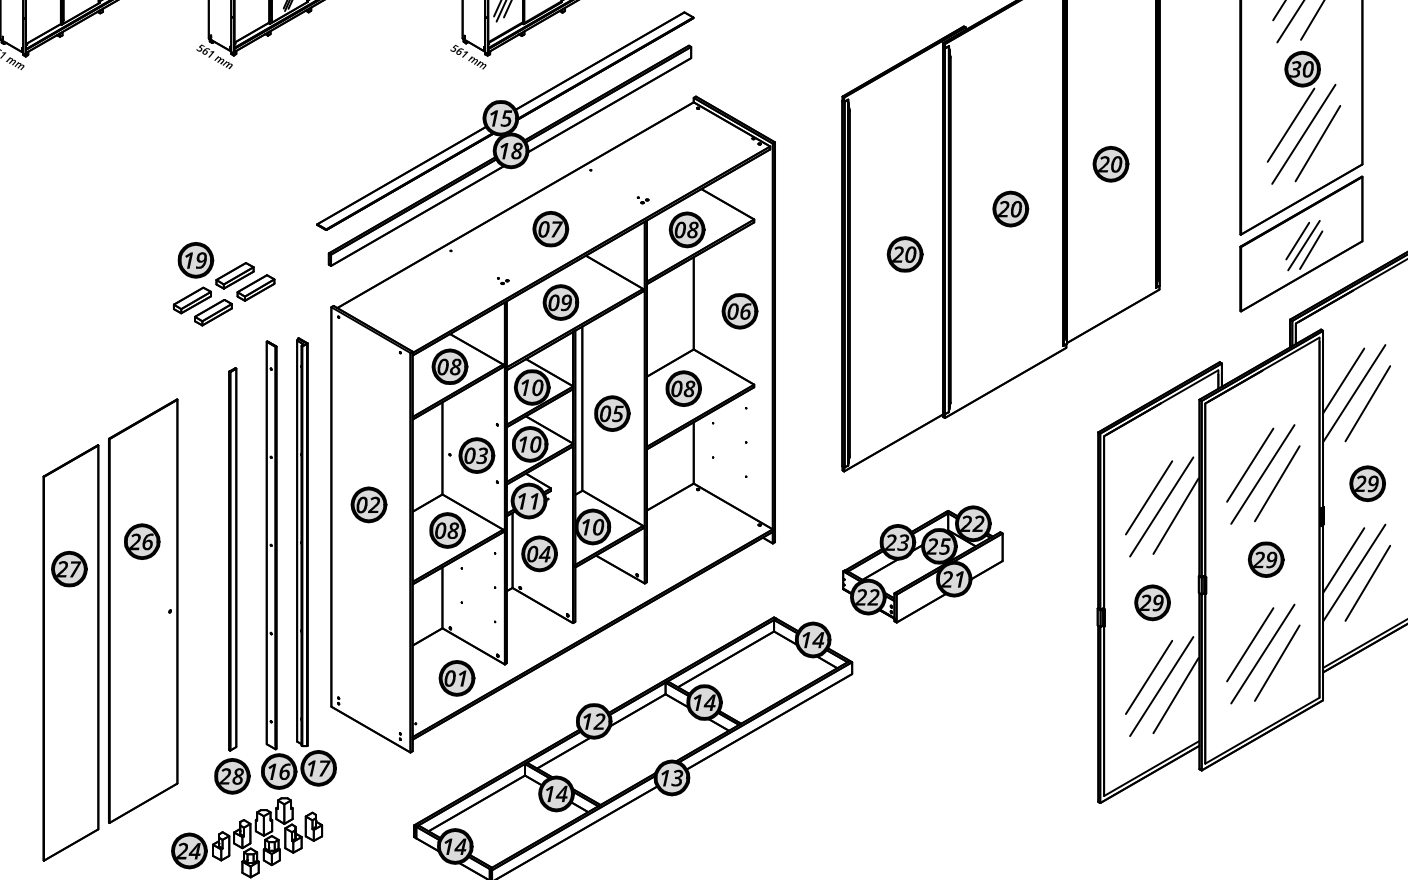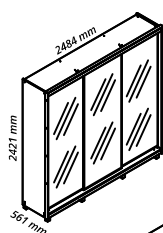

Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida	Qtd.	Vol.
01	09047	Base	Base	Base	2430x535x15	01	1/3
02	09045	Lateral esquerda	Lateral izquierdo	Left side	2335x535x15	01	2/3
03	09026	Divisória esquerda	División izquierdo	Left division	2212x420x15	01	2/3
04	09028	Divisória central	División central	Central division	1702x410x15	01	3/3
05	09027	Divisória direita	División derecho	Right division	2212x420x15	01	2/3
06	09046	Lateral direita	Lateral derecho	Right side	2335x535x15	01	2/3
07	09025	Tampo	Cubierta	Top	2430x518x15	01	3/3
08	09029	Prateleira lateral	Estante lateral	Side shelf	735x410x15	04	2/3
09	09030	Prateleira central	Estante central	Central shelf	930x410x15	01	1/3
10	09031	Prateleira menor	Estante más pequeño	Smaller shelf	458x410x15	03	2/3
11	09032	Prateleira do calceiro	Estante calceiro	Calceiro shelf	458x260x15	01	3/3
12	09050	Rodapé traseiro	Rodapé trasero	Lower rear crossbar	2430x68x15	01	1/3
13	09049	Rodapé frontal	Rodapé frontal	Lower front crossbar	2430x68x15	01	1/3
14	06073	Trava rodapé	Traba del rodapé	Smaller crossbar	495x68x15	04	1/3
15	09053	Moldura superior 45°	Marco superior 45°	Top frame 45°	2476x60x20	01	1/3
16	09051	Moldura lateral 45° esquerda	Marco lateral izquierdo de 45°	45° left side frame	2351x60x20	01	1/3
17	09052	Moldura lateral 45° direita	Marco lateral derecho de 45°	45° right side frame	2351x60x20	01	1/3
18	09048	Moldura frontal	Marco frontal	Front frame	2430x70x15	01	1/3
19	09054	Calço da moldura superior	Calza del marco superior	Upper frame shim	200x50x25	04	1/3
20	09055	Porta	Puerta	Door	2185x830x15	03	1/1
21	09033	Frente de gaveta	Frente del cajón	Drawer front	716x162x15	06	1/3
22	09034	Lateral de gaveta	Lado del cajón	Drawer side	350x100x15	12	1/3
23	09035	Contra fundo de gaveta	Trasero del cajón	Drawer back	679x100x15	06	1/3
24	*	Kit pé	Kit pié	Kit foot	55x55x115	01	3/3
25	09037	Fundo de gaveta	Fondo del cajón	Drawer bottom	709x355x2,5	06	1/3
26	09038	Fundo maior furado	Fondo más grande con agujeros	Larger hole bottom	2242x460x2,5	02	3/3
27	09039	Fundo menor	Fondo más pequeño	Smaller background	2242x367x2,5	04	3/3
28	09036	Perfil H	Perfil H	H-profile	2211x40x6	03	3/3
29	09044	Porta reflecta	Puerta reflectante	Reflective port	2185x830x15	01	1/1
30	30021194	Kit espelho	Kit espelho	Kit espelho	*	01	1/1

Recorte aqui e guarde seu certificado de garantia!

Certificado de garantia

A Gelius Indústria de Móveis confia na qualidade de seus produtos e por isso o garante pelo prazo de 90 dias para defeitos de fabricação em condições normais de uso.

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura, se o produto, (incluindo vidros e ou espelhos que o compõe):

- sofrer dano provocado por acidente, agente da natureza.
- uso indevido ou maus tratos como arrastar, subir em cima, colocar produtos com excesso de peso).
- não utilizado para os fins a que se destina.
- conter manchas provocadas por uso de produtos químicos em sua limpeza.
- excesso de umidade ou água.

Ao detectar qualquer defeito em seu móvel, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra. A comprovação de que o móvel a ser consertado ou substituído encontra-se dentro do prazo de garantia é de total responsabilidade do fabricante e deve ser feita mediante a apresentação desse certificado corretamente preenchido e sem rasuras ou ressalvas.

Cuidados com seu móvel Gelius!

- para limpeza do seu móvel, utilize apenas pano macio e seco.
- jamais limpe-o com palha de aço, álcool ou qualquer outro produto químico ou abrasivos, óleos de peroba ou produtos do gênero.
- evite deixá-lo sob raios solares ou chuva.
- ao transportar o seu móvel Gelius, prenda-o firmemente para que não ocorra quedas indesejáveis.

Seguindo corretamente as informações acima, você conservará por muito mais tempo o seu móvel Gelius!

GARANTIA DO CLIENTE:

Cliente: _____

Rua: _____ Nº: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ Loja onde comprou: _____

Data da compra: ____/____/____ Nota Fiscal: _____

Data da reclamação na loja: ____/____/____

Defeito constante: _____

Recomendações | Recomendaciones | Recommendations


Atenção

Atención
Attention

Este produto deve ser montado por um profissional.

Este producto debe ser ensamblado por un profesional.


This product must be assembled by a professional.

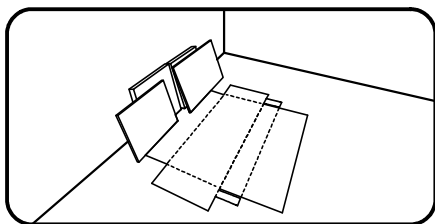

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo. Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyar las piezas desmontadas de las cajas.


Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work. Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.

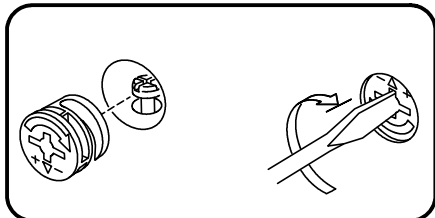

Como usar o acessório Pino e Tambor Minifix (quando utilizado no produto).

Como usar el herraje Pino y Tambor Minifix (cuando se usa en el producto).

How to use the Minifix Set (when used in the product).

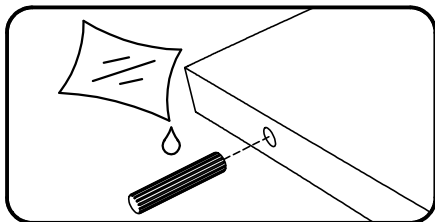



Aplicar cola nas cavilhas de madeira (quando utilizado no produto).

Aplicar pegamento a las clavijas de madera (cuando se usa en el producto).

Apply glues to the wooden dowels (when used in the product).

Ferramentas recomendadas para montagem | Herramientas de montaje recomendadas | Recommended tools

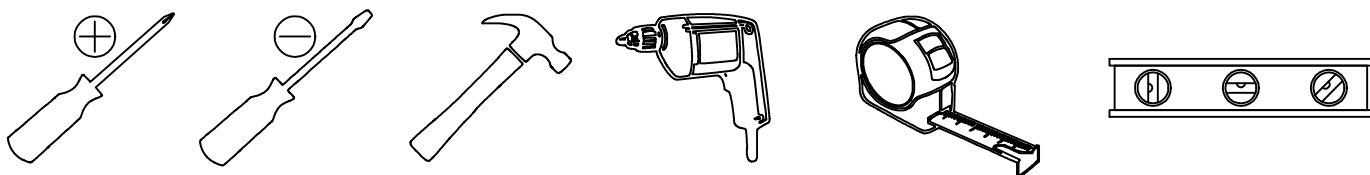


Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardware


A — cód. 30001098 016 un.



B — cód. 30014538 227 un.



C — cód. 30017779 028 un.




D — cód. 30010093 024 un.



E — cód. 30014537 096 un.



F — cód. 30010241 014 un.




G — cód. 30006753 036 un.




H — cód. 30001073 036 un.




I — cód. 30000782 150 un.




J — cód. 30001164 030 un.





K — cód. 30001188 008 un.

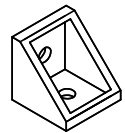


L — cód. 30015224 021 un.

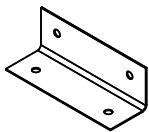

M — cód. 30003829 018 un.

N — cód. 30021057 016 un.
cód. 30021058 016 un.


O — cód. 30000853 008 un.

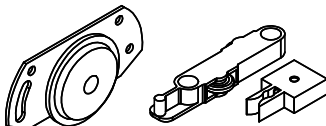


P — cód. 30021257 001 un.



Q — cód. * 010 un.

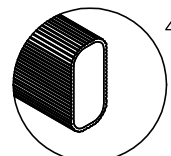


U — cód. 30000853 002 un.

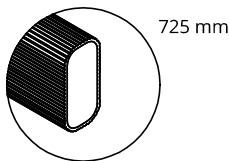


725 mm


V — cód. 30021257 002 un.

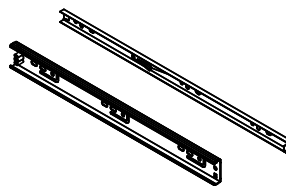


W — cód. 30013843 006 un.

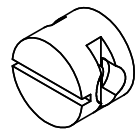


X — cód. 30008479 008 un.

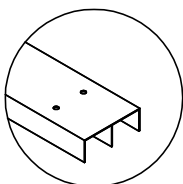


Y — cód. 30021250 001 un.

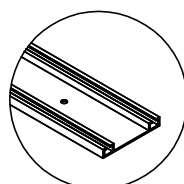

Z — cód. 30021249 001 un.

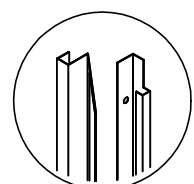


A1 — cód. 30021227 001 un.

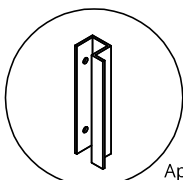


Apenas na versão reflecta

B2 — cód. 30021250 001 un.

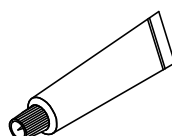

C3 — cód. 30017678 001 un.

01

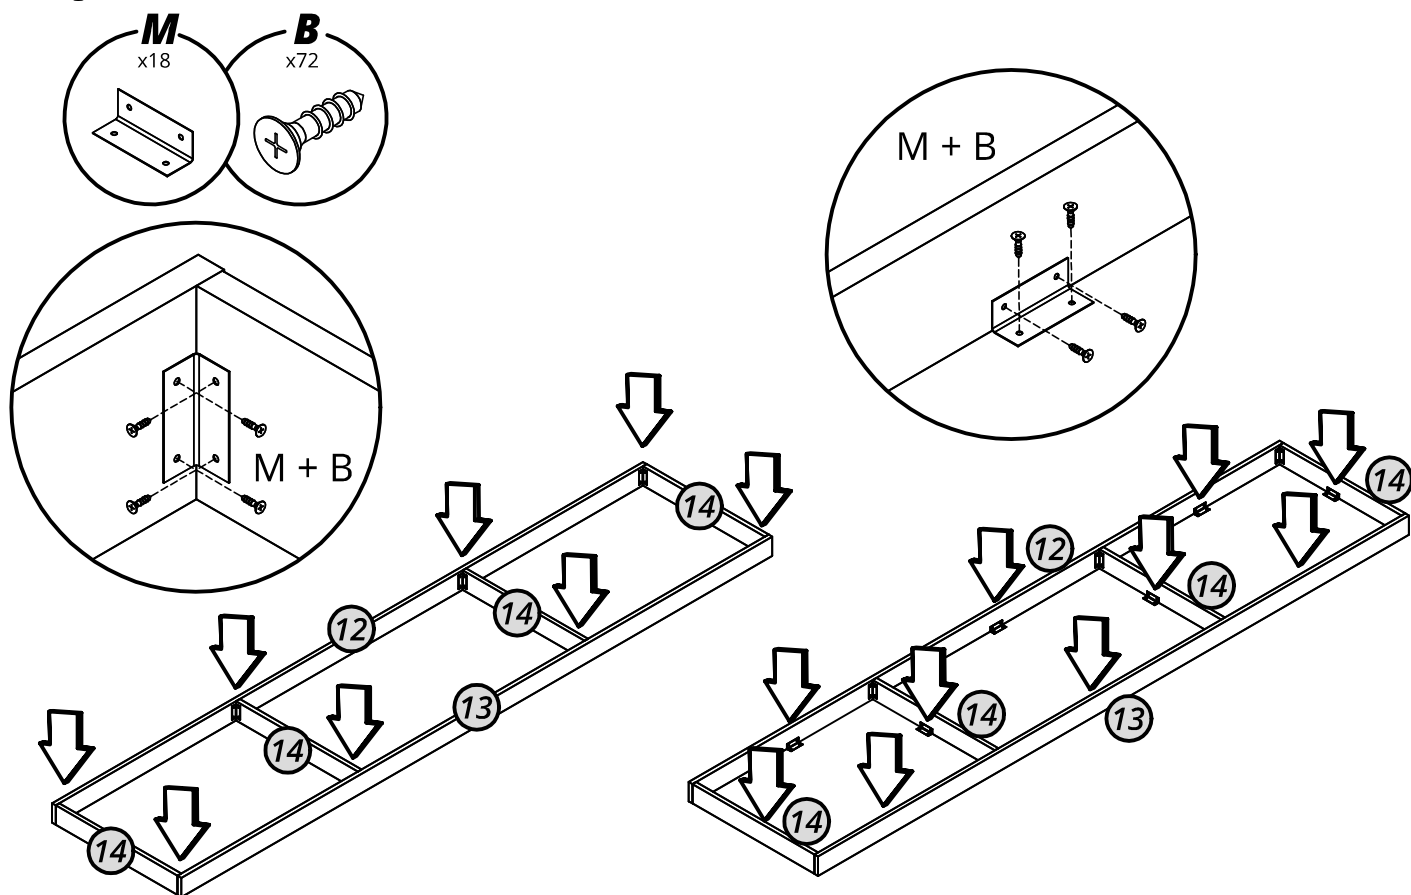

02

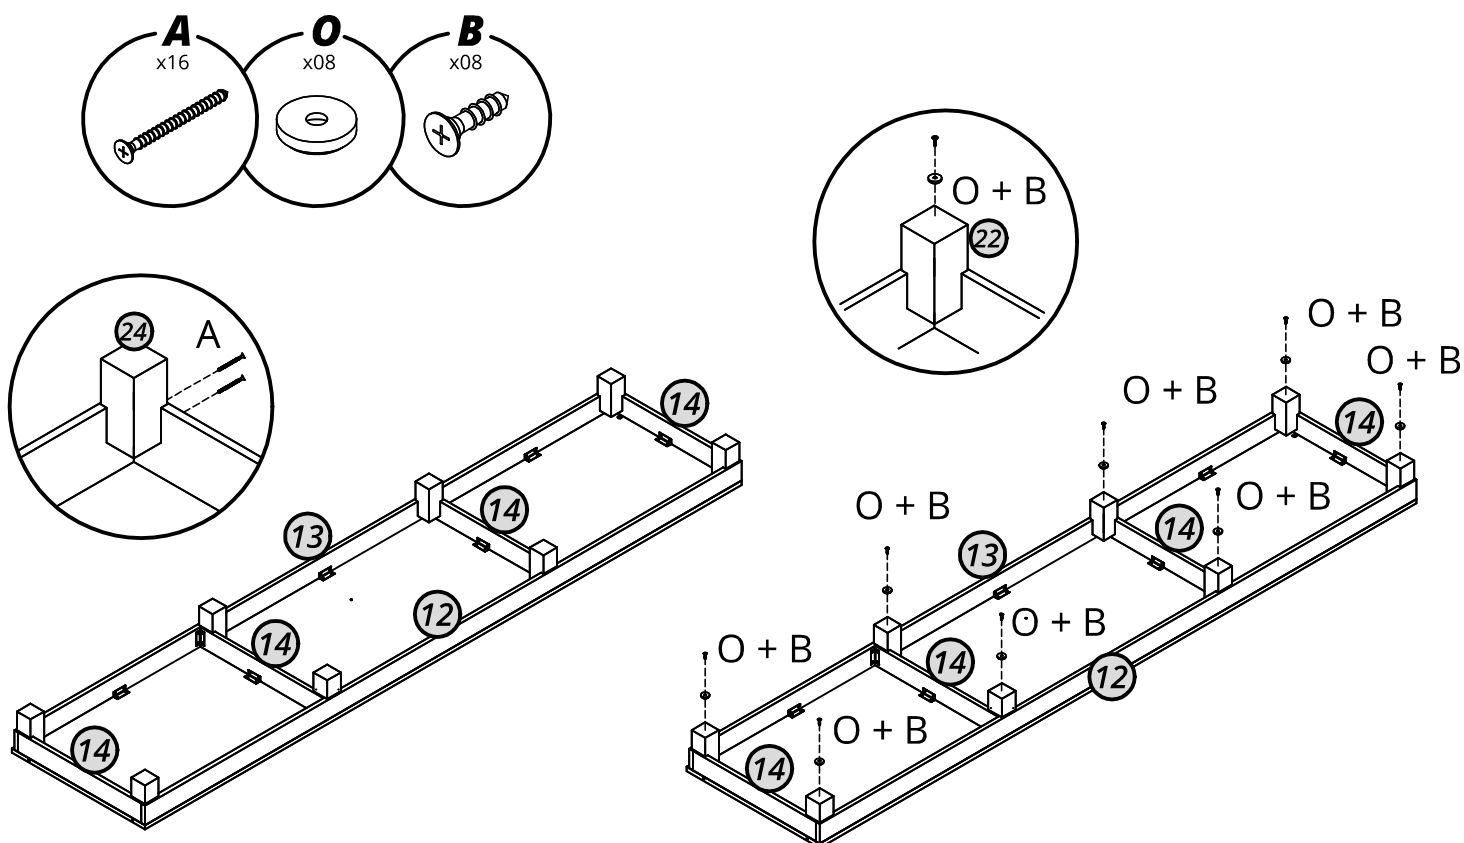


Diagram illustrating three types of fasteners:

- Y** x06: A long, thin fastener with a flange.
- B** x24: A screw with a hexagonal head.
- N** x16: A nut and a bolt.





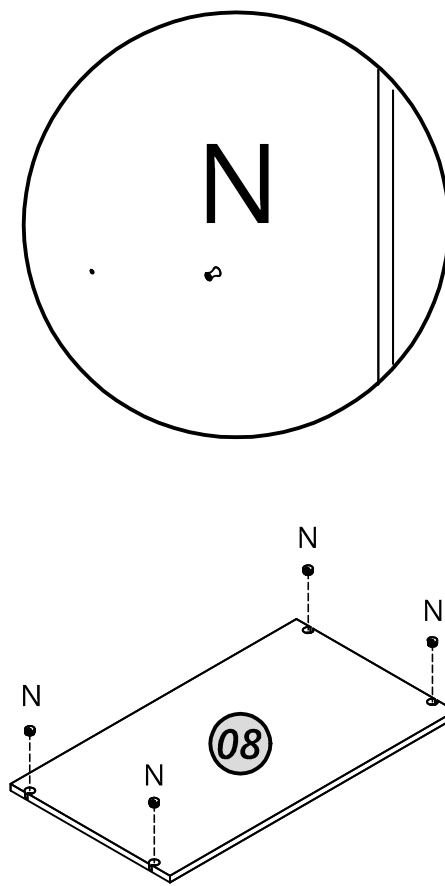


Diagram showing five types of fasteners, each labeled 'x02':




- C** (Screw)
- F** (Screw)
- X** (Nut)
- G** (Bolt)
- H** (Washer)

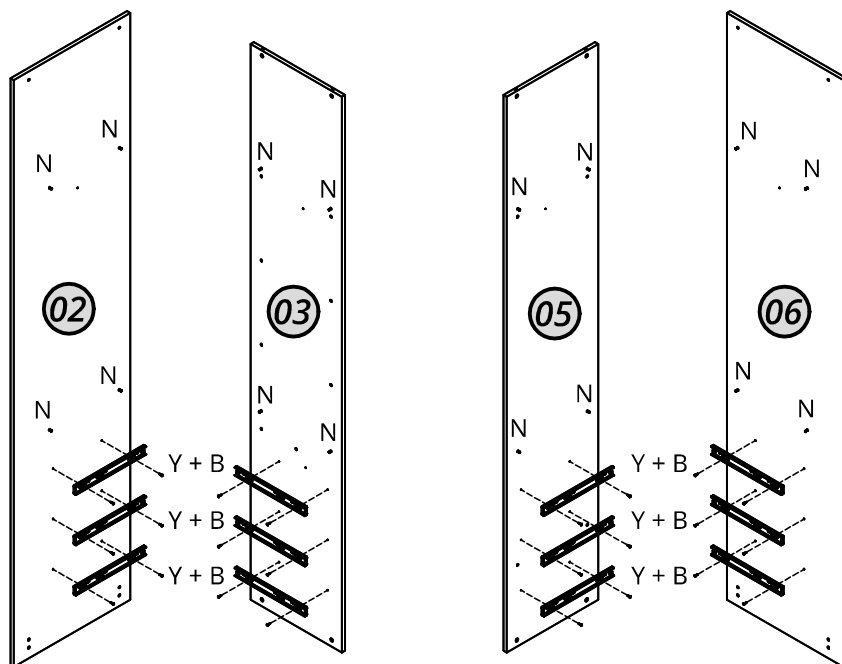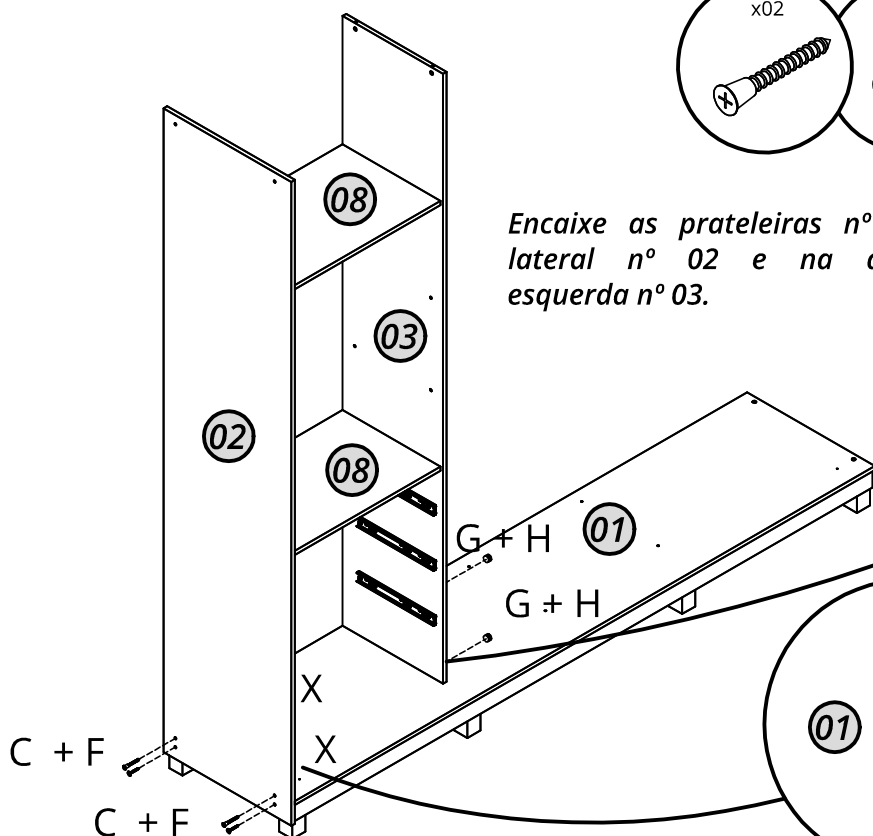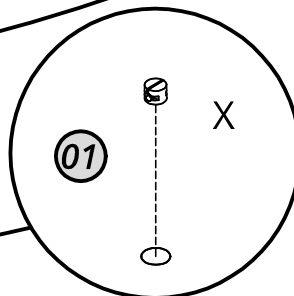




Encaixe as prateleiras nº 08 na lateral nº 02 e na divisória esquerda nº 03.

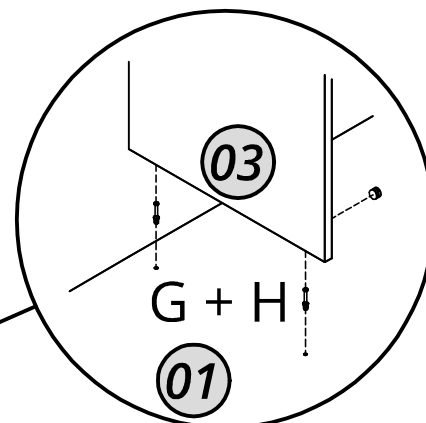




05

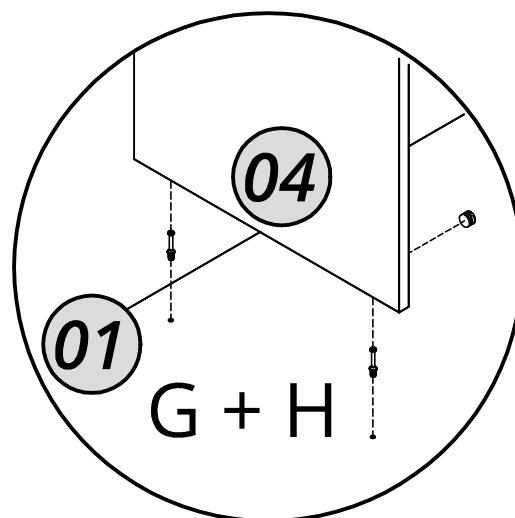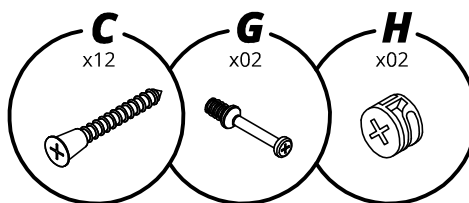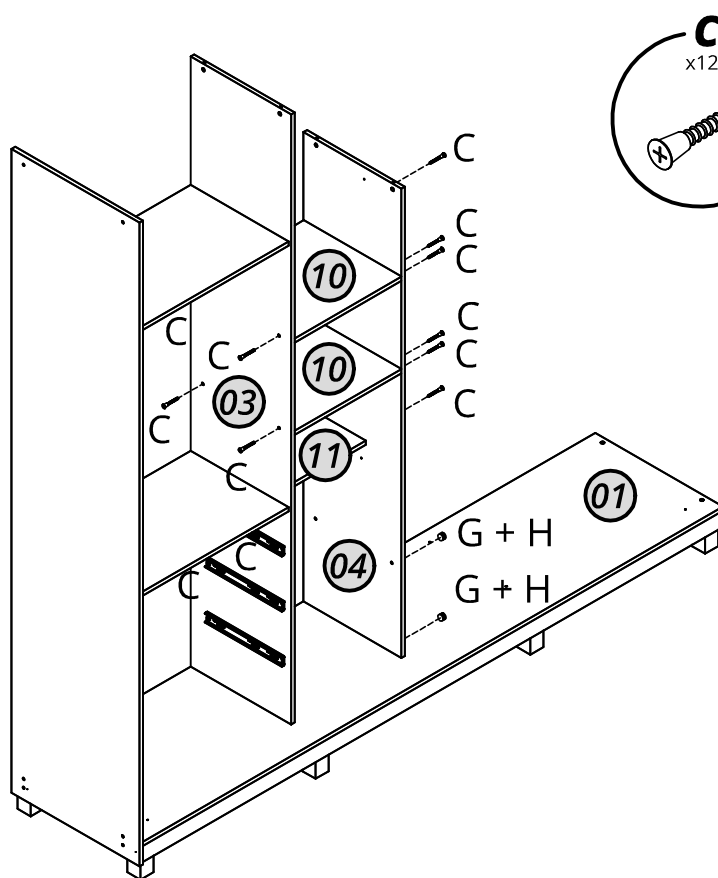



06

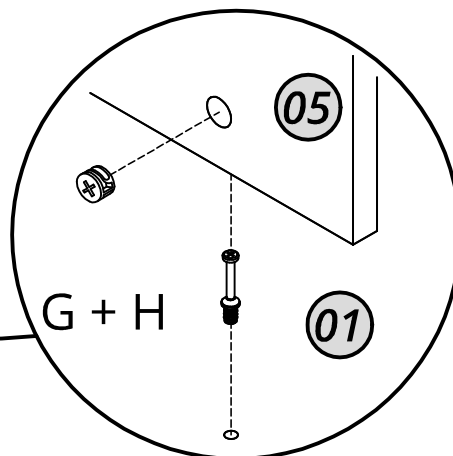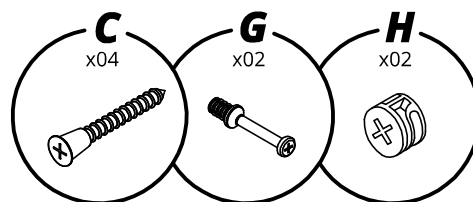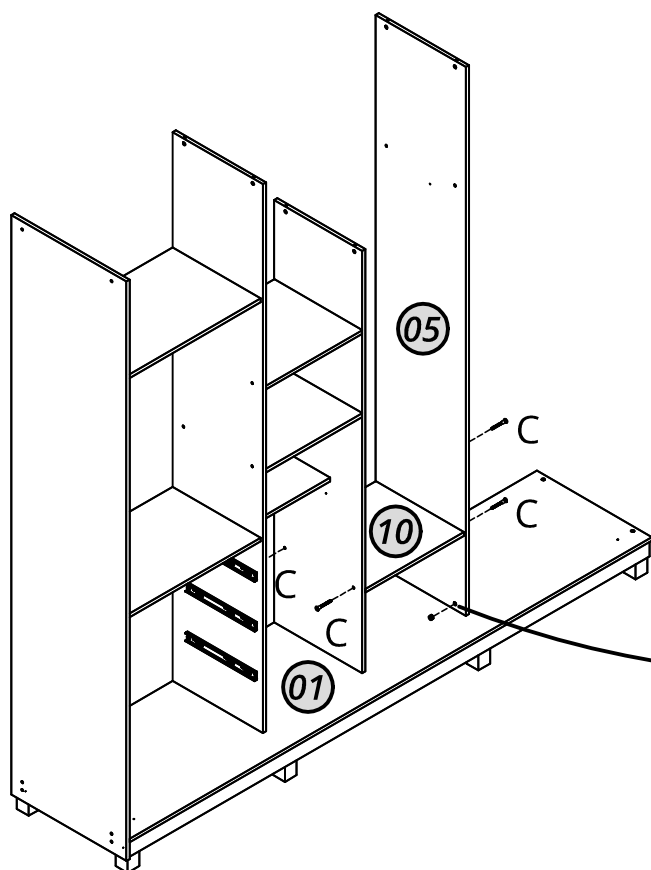



07

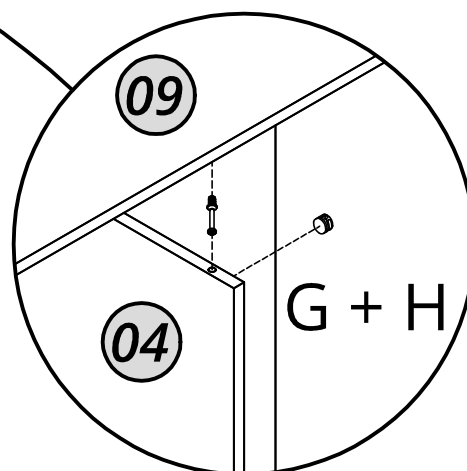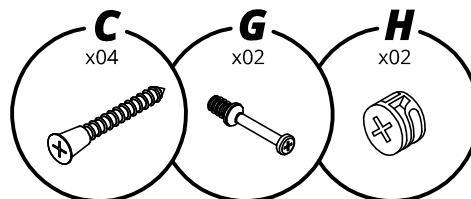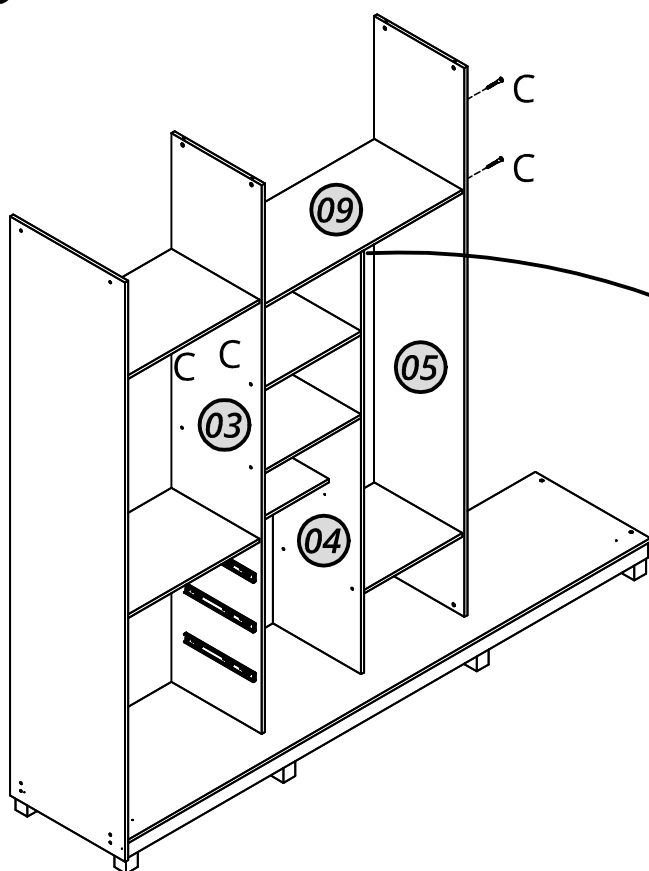



08

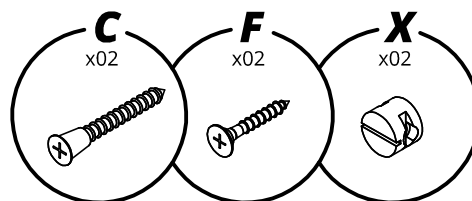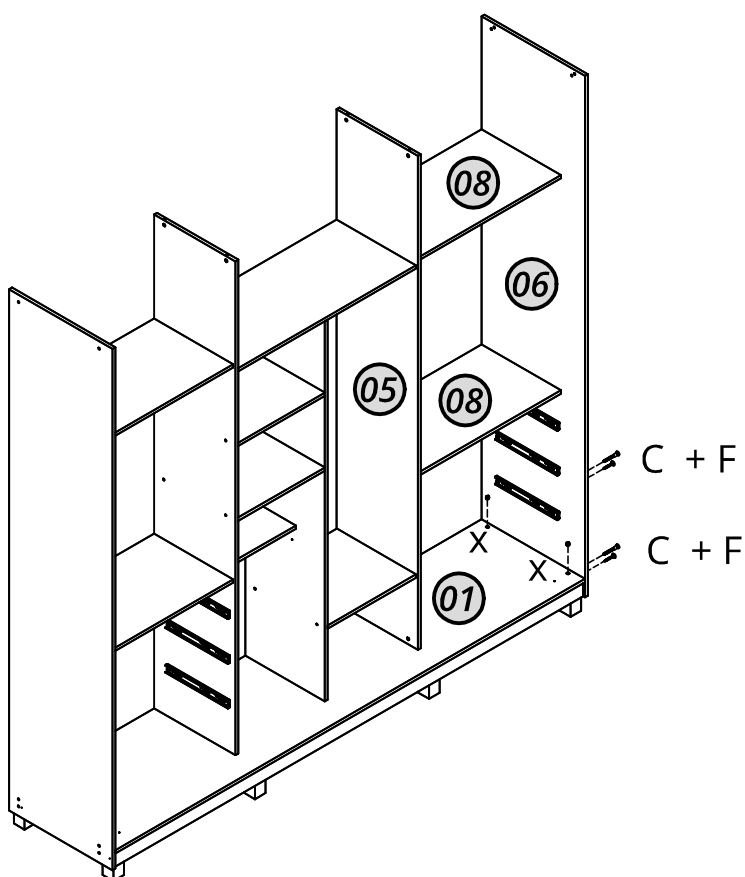





Encaixe as prateleiras nº 08 na lateral nº 06 e na divisória direita nº 05.

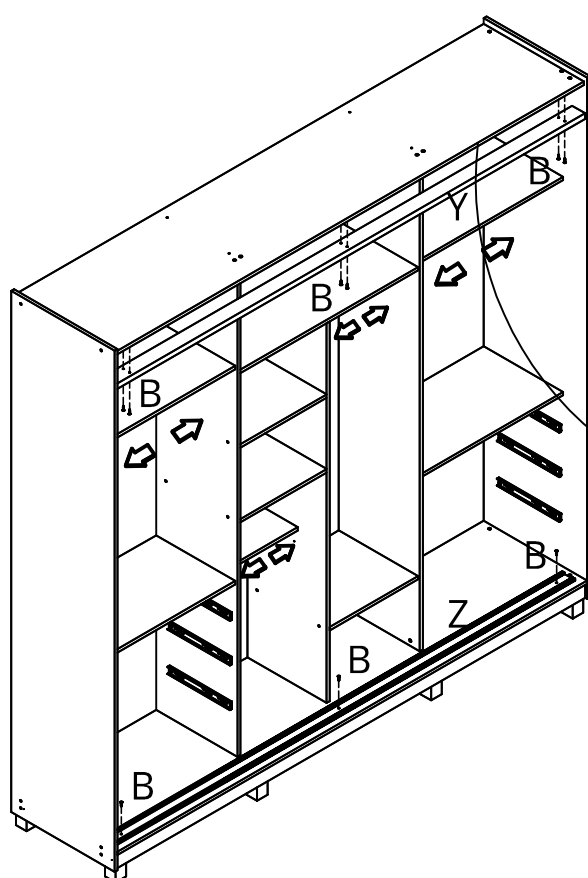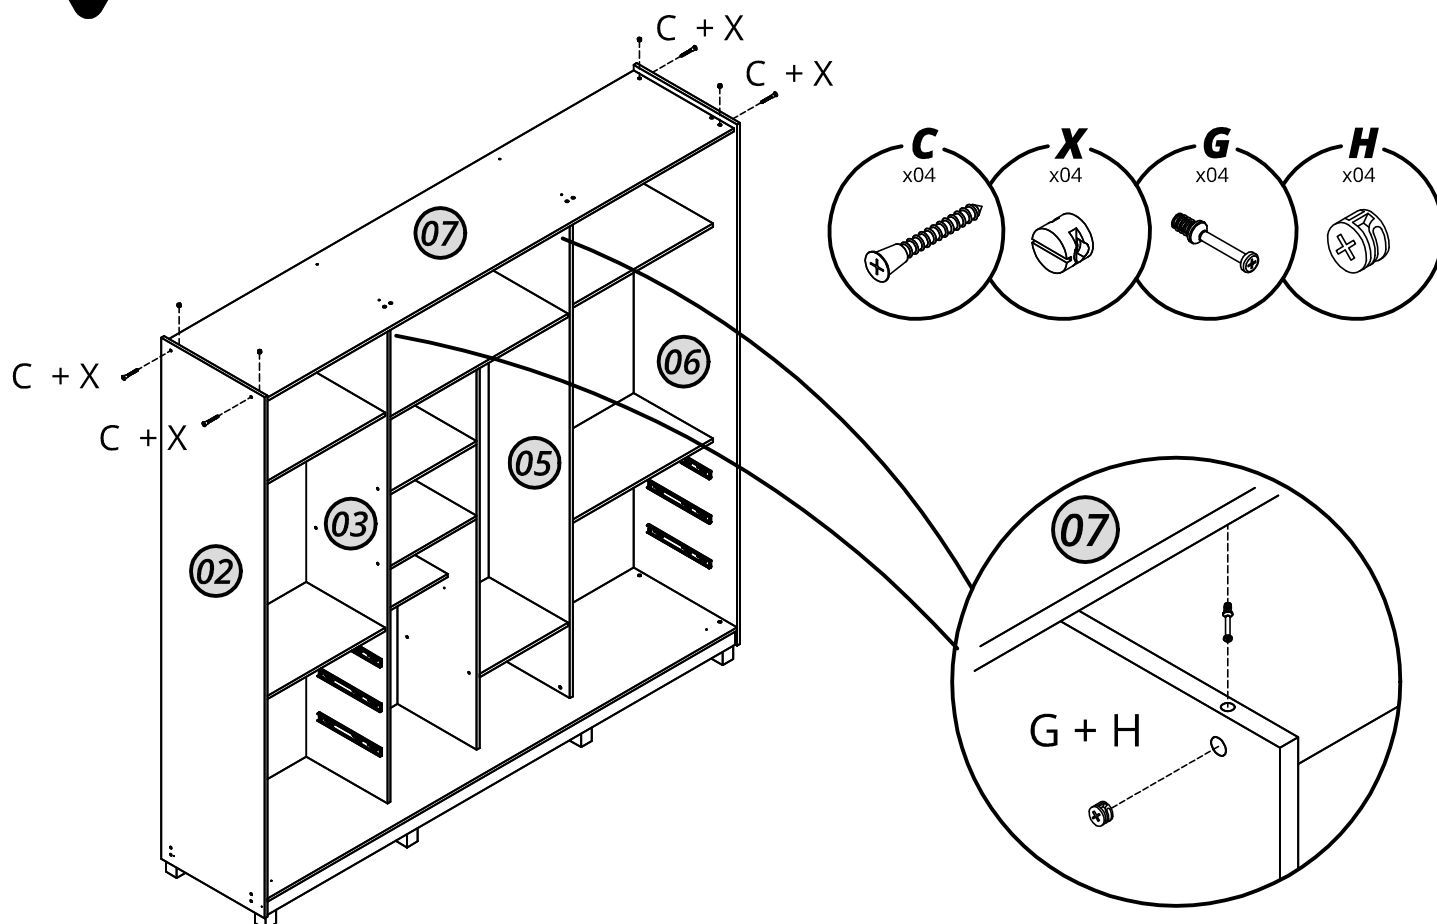

Alinhe o trilho superior com a parte da frente do tampo nº 07, como mostra a imagem abaixo.

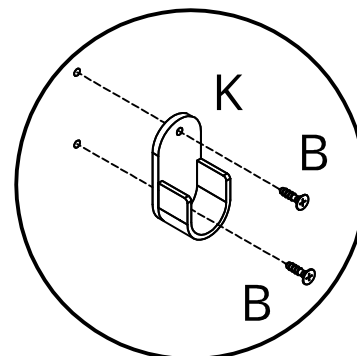
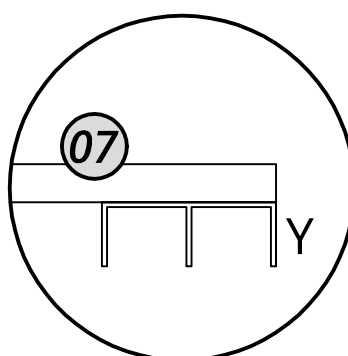


11

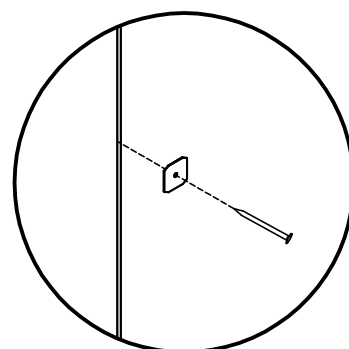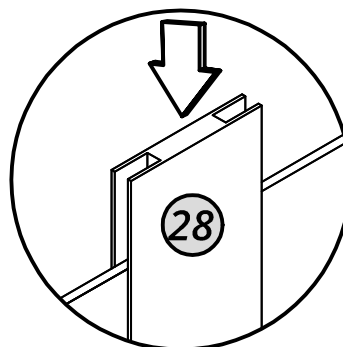
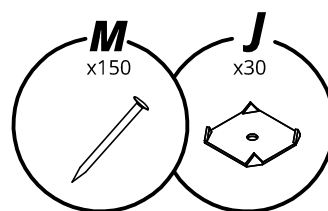
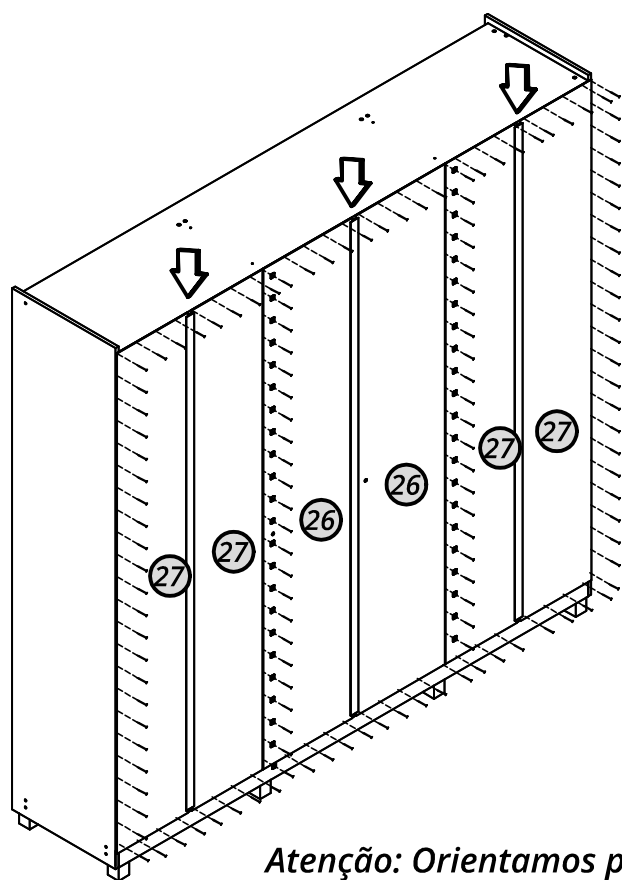


Atenção: Orientamos pregar os fundos nas prateleiras.



12

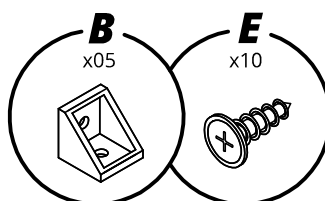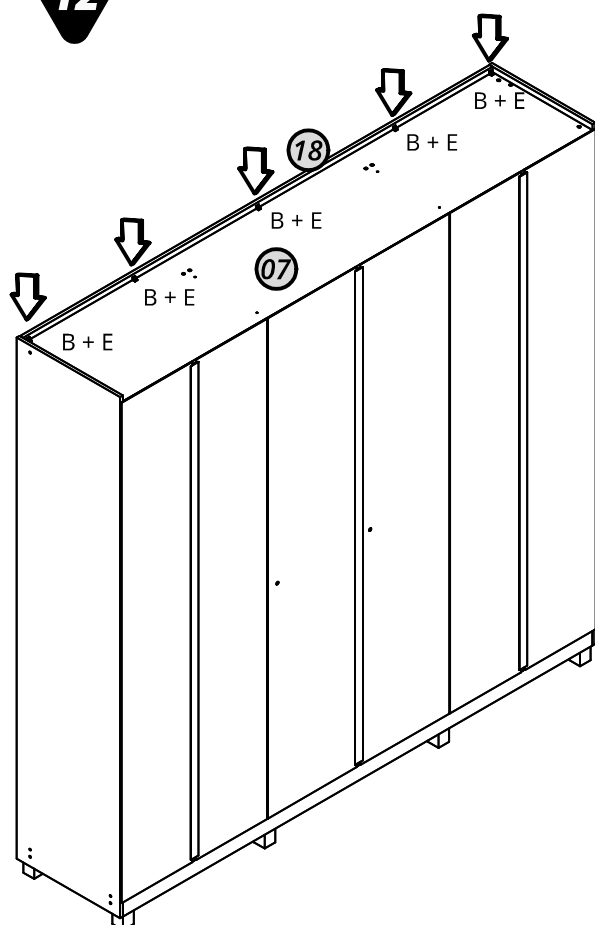


Alinhe a régua nº 18 com as laterais nº 02 e nº 06 e utilize as cantoneiras para fixa-lá.

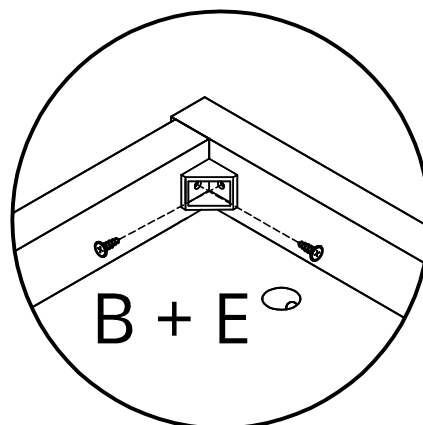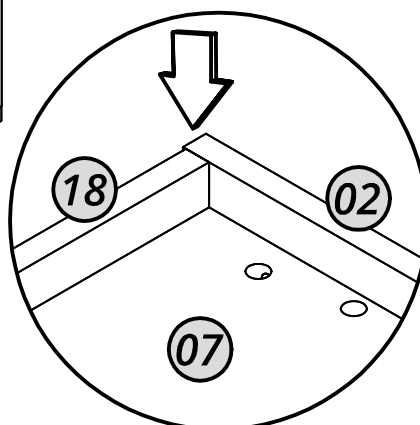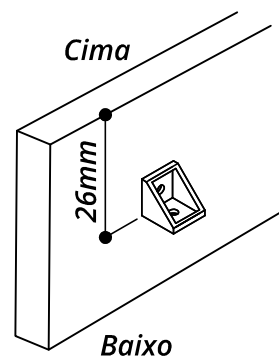





13

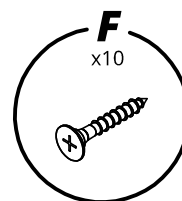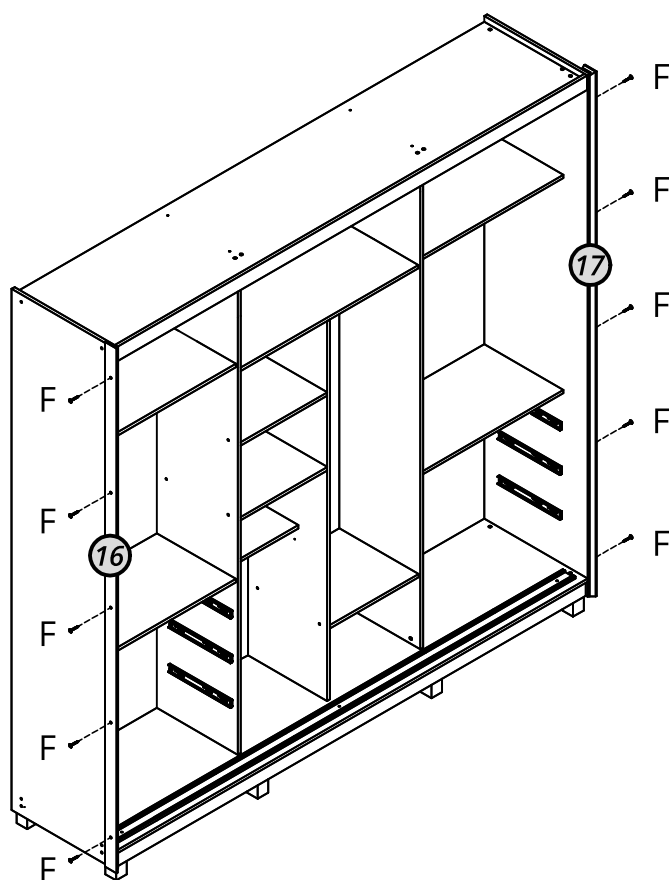




Alinhe a moldura lateral 45° esquerda e direita n° 16 e n° 17, com a parte de baixo do roupeiro e utilize os parafusos para fixá-lá.

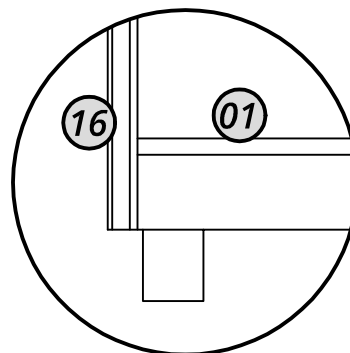






14

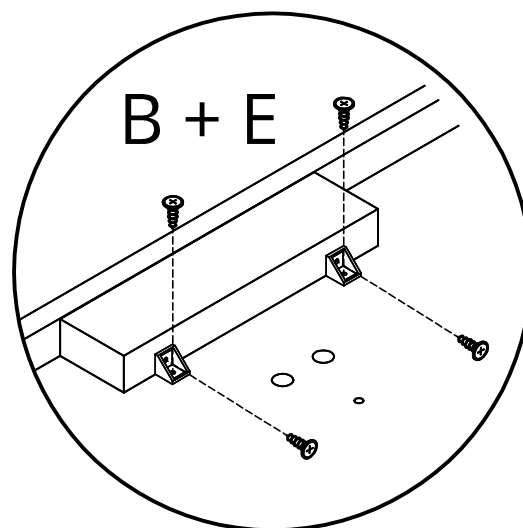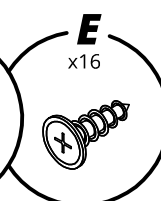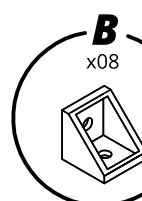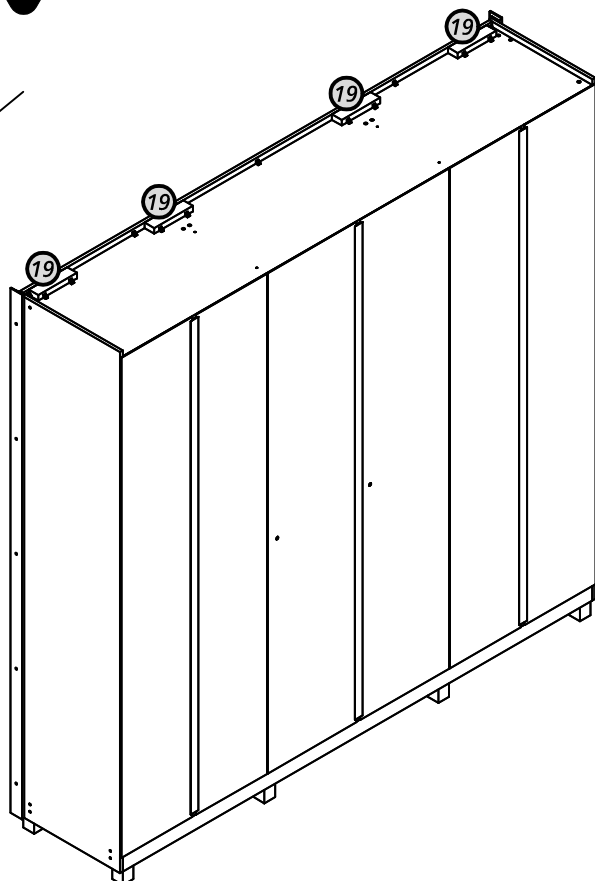

15

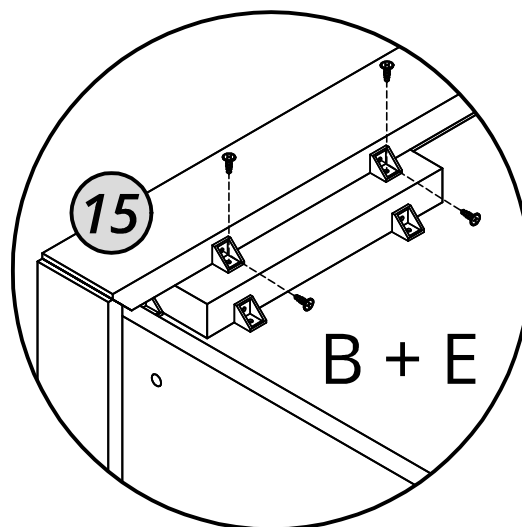
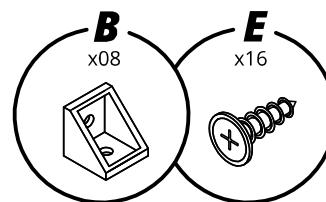
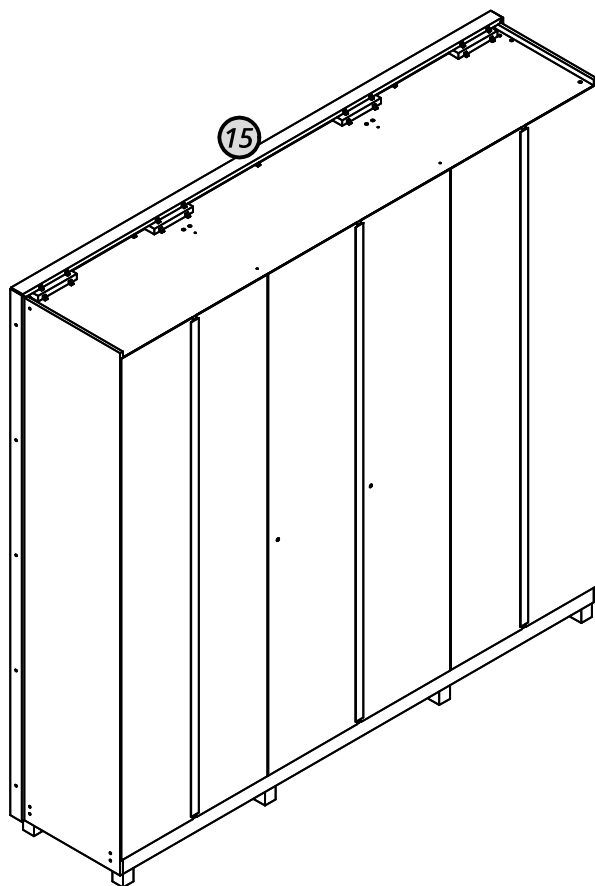


16

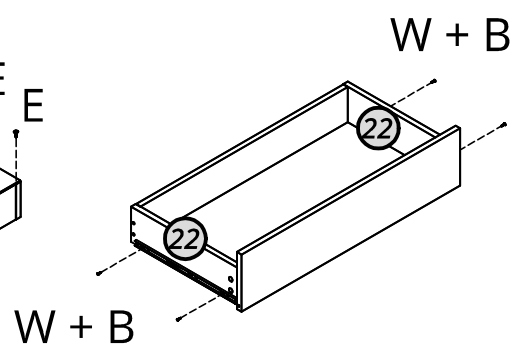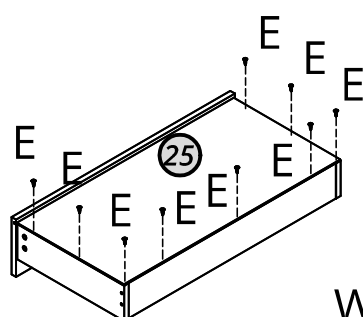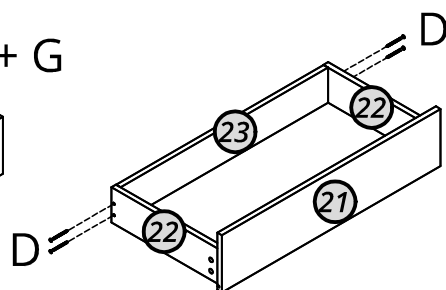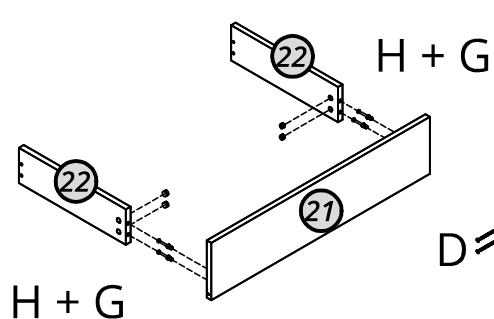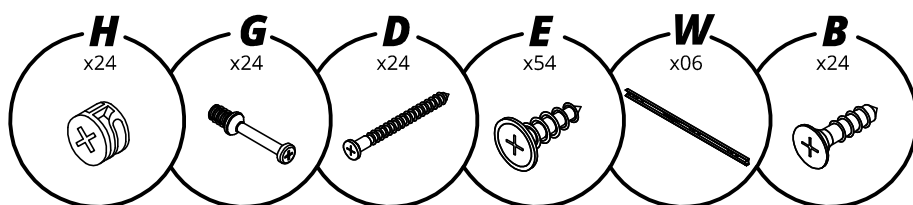





17

Montagem do puxador para porta de MDF

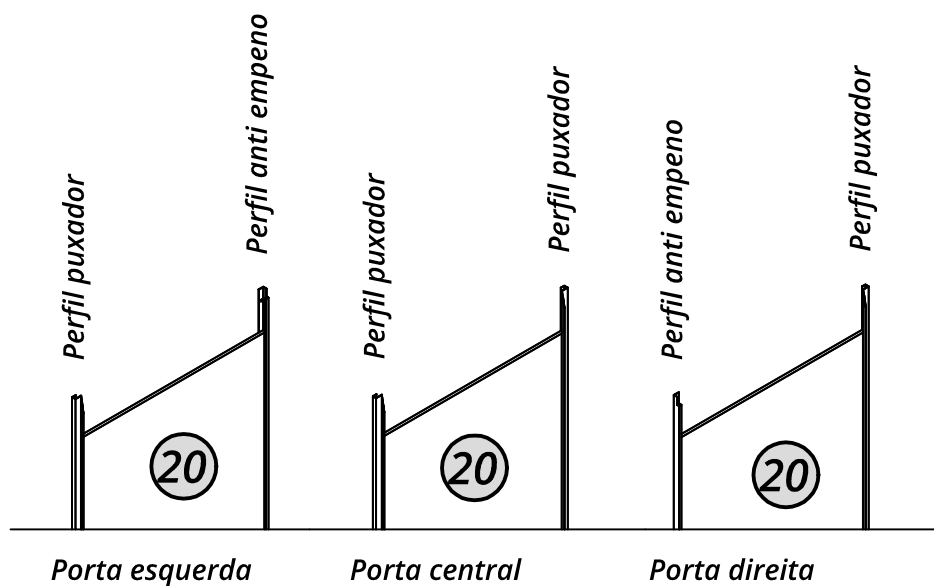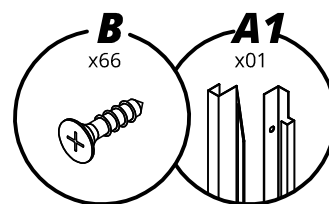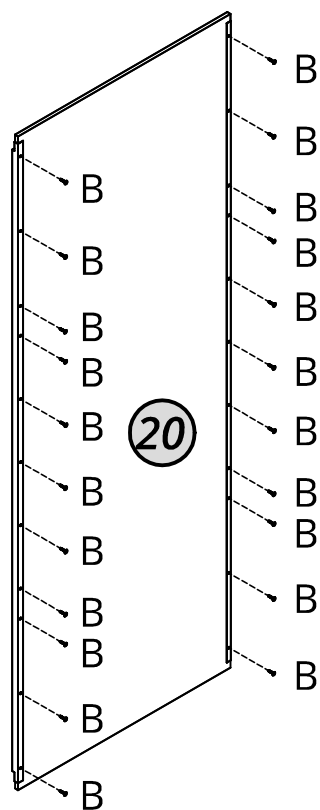


18


Montagem do puxador para porta reflecta

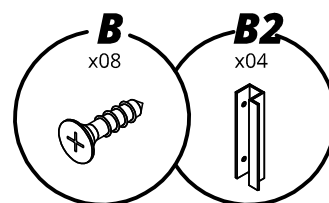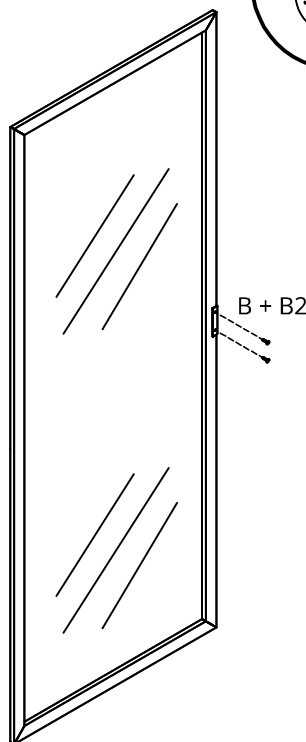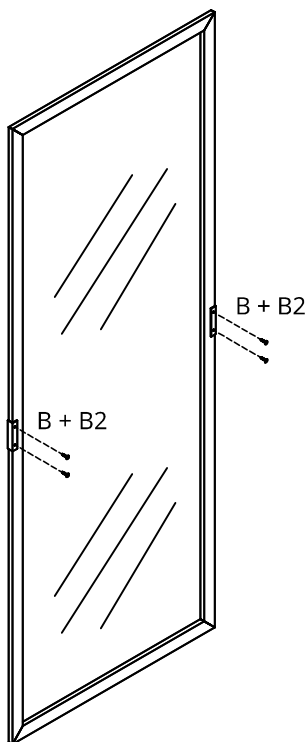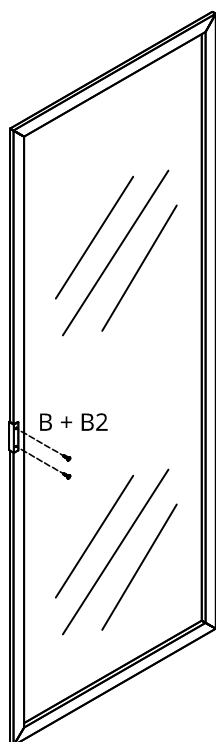


INSTALAÇÃO DO KIT ROLDANA

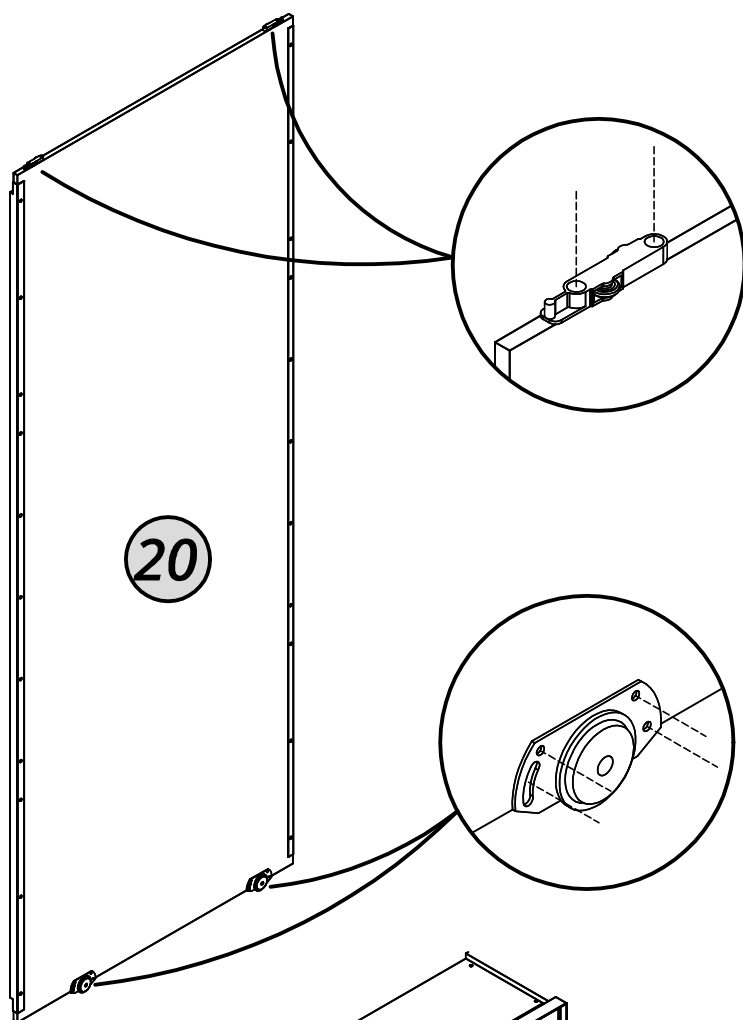


20

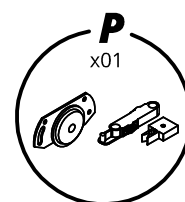

O passo a passo da montagem das roldanas serve para a porta de mdf e para a porta reflecta.

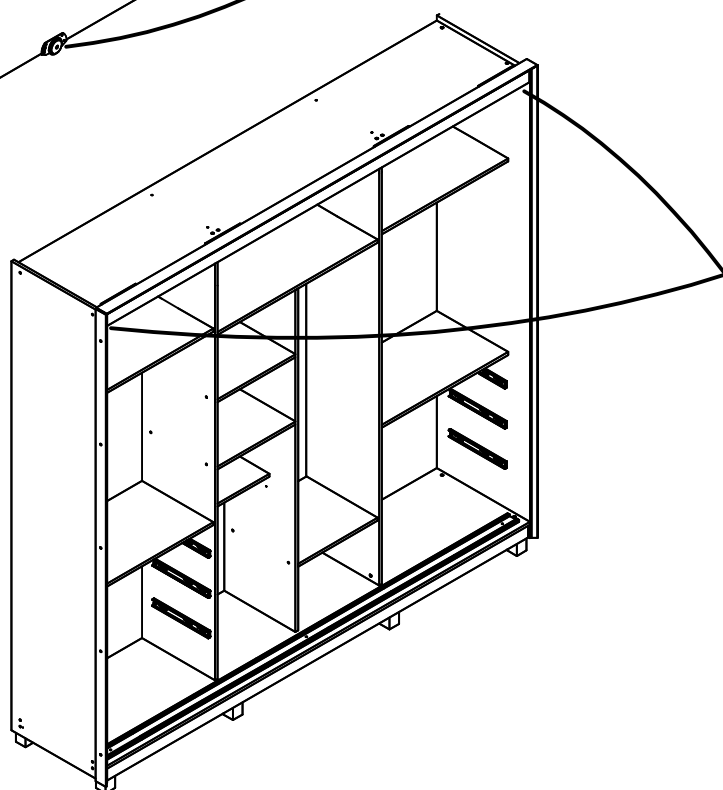


Fixar o freio no final do trilho superior, encostado nas laterais, como indica a imagem.

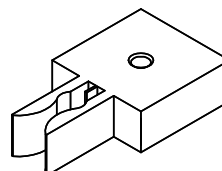


INSTALAÇÃO DO KIT ESPELHO

Aplicação dos espelhos nas portas


- Com um pano seco, limpe a superfície dos espelhos e da porta.
- Retire as películas protetoras da fita dupla face.
- Aplique a cola nos espelhos nos pontos indicados.
- Não esparramar a cola.
- Pressione os espelhos durante 10 segundos.
- Não aplicar a cola sobre a fita dupla face.
- O tempo de secagem da cola é de 12 a 24 horas.

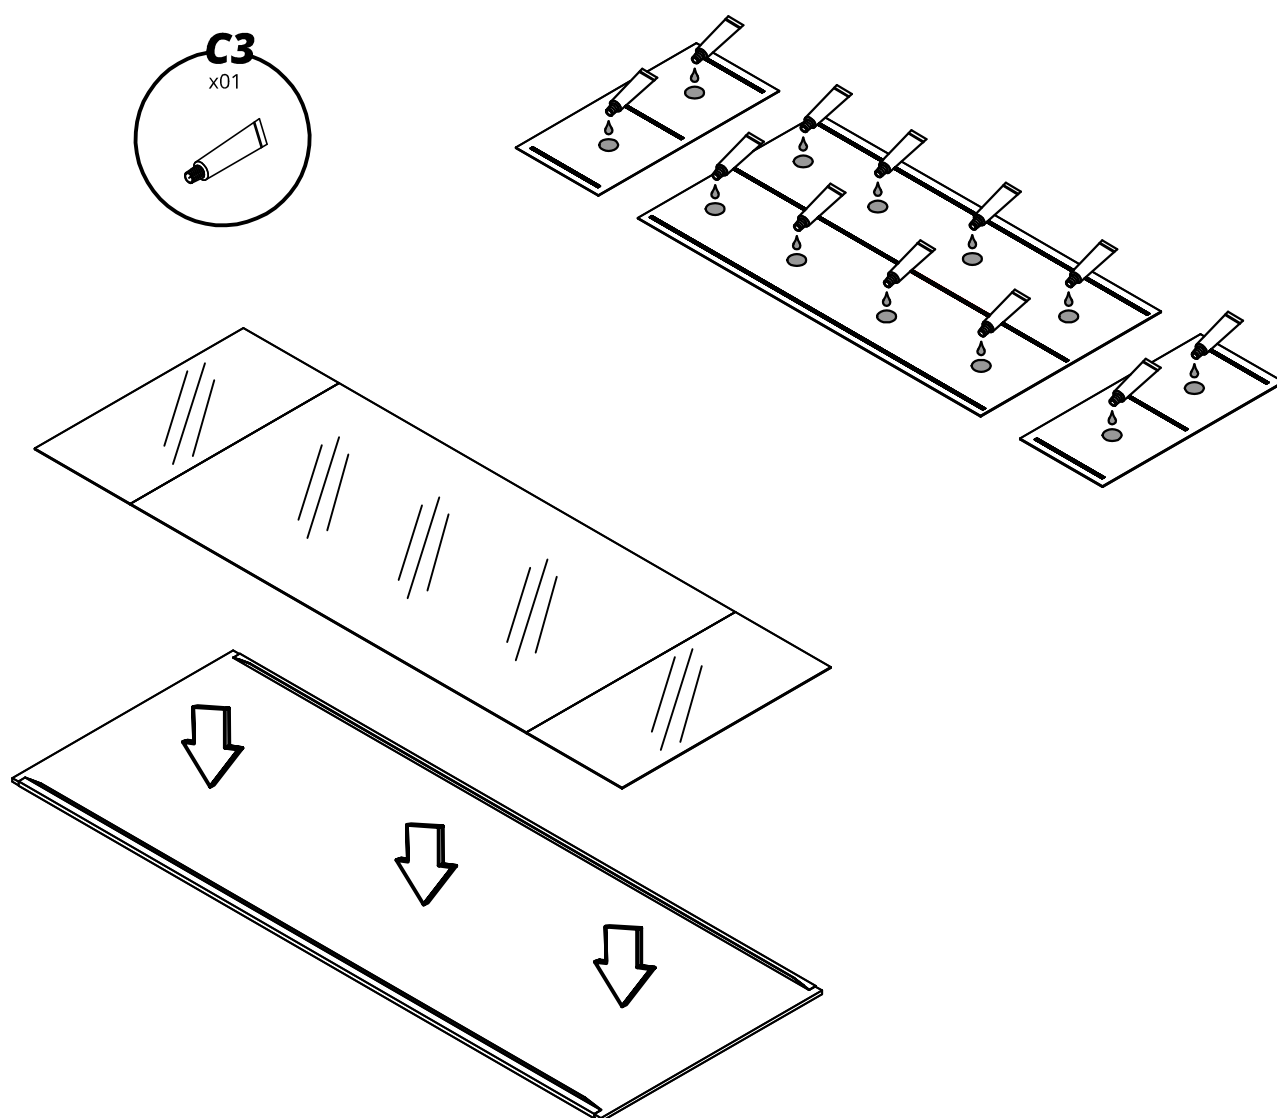

INSTALAÇÃO DO KIT LED

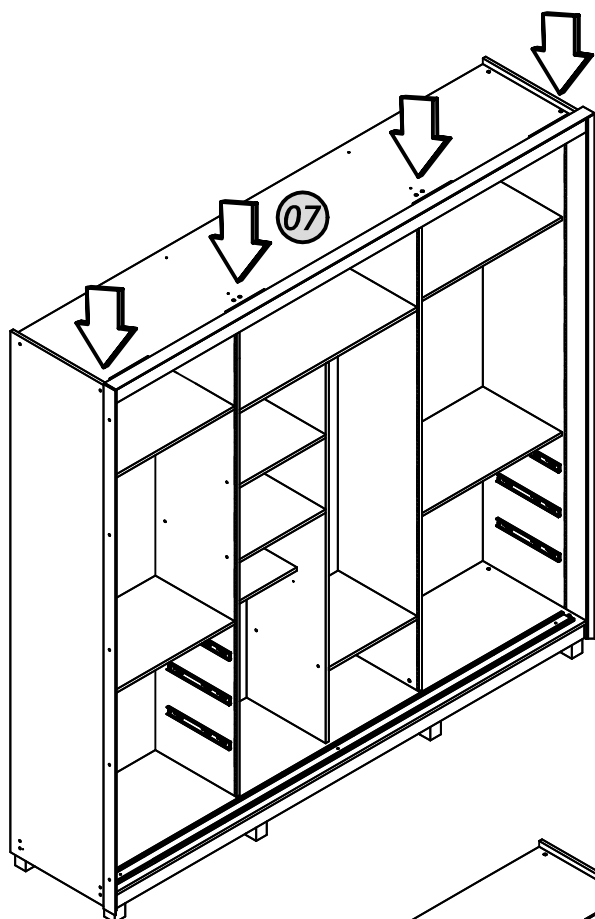

Passe a fita led pelas furações do tampo nº 07 e cole nas laterais e nas divisórias

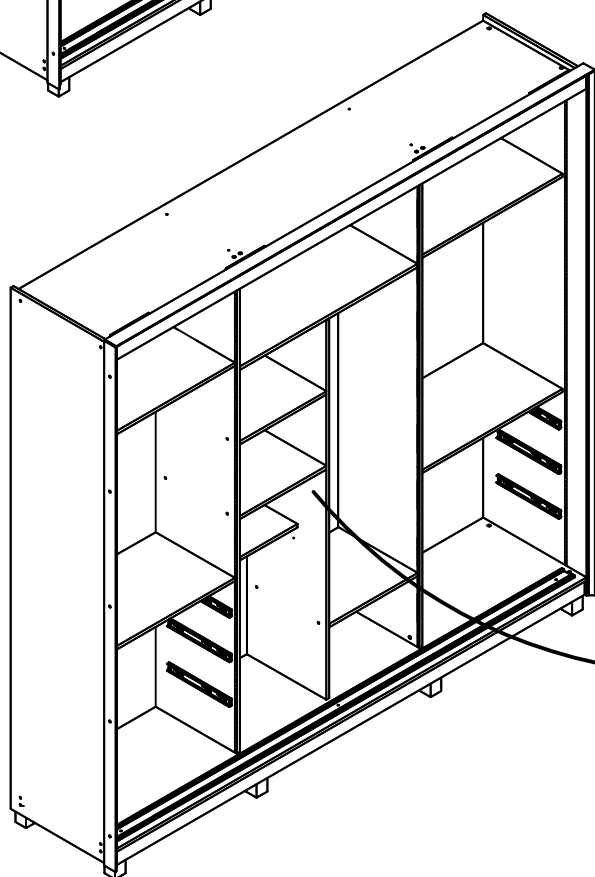

Utilize a furação do fundo do roupeiro para passar a fiação do botão liga/desliga e cole por baixo da prateleira.

